

АРОМА-МАШИНА N-1000

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Приложение для Android



Приложение для iOS

Для управления устройством со смартфона отсканируйте QR-код для загрузки приложения Aroma-Link.

Гарантийный талон

▲ Сохраните руководство и гарантийный талон для использования в будущем. Прочтите все инструкции перед использованием устройства.

I. Меры предосторожности (всегда соблюдайте следующие основные меры предосторожности)

Чтобы избежать несчастных случаев и материального ущерба, всегда соблюдайте следующие правила.



Внимание: возможно поражение электрическим током или возгорание.

Установка



Запрет

1. Не используйте поврежденную вилку или кабель питания.
2. Не устанавливайте устройство в местах, где до него смогут добраться дети.
3. Устанавливайте устройство на прочное основание, которое выдержит вес устройства, и откуда устройство не сможет упасть.
4. Не наклоняйте устройство.
5. Устанавливайте устройство вдали от источников огня и тепла, не храните легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы рядом с устройством.
6. За исключением распылителя, материал корпуса не устойчив к коррозии.
7. Не используйте устройство при высокой температуре или влажности окружающей среды.
8. При работе с устройством не используйте легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие и другие опасные растворители.
9. Не смешивайте ароматическую жидкость с водой.



Внимание: возможны травмы или материальный ущерб.

Установка



Внимание


1. Убедитесь, что поверхность установки прочная.
2. Установите устройство в хорошо проветриваемом помещении, в котором достаточно свободного пространства.
3. Не закрывайте распылитель руками или другими предметами во время работы устройства.
4. Не допускайте попадания воды или токопроводящих, агрессивных жидкостей на поверхность устройства и внутрь него.
5. Не оставляйте устройство работать непрерывно. Среднее время ежедневного использования не должно превышать 14 часов, рекомендуется использовать второй режим.
6. Отключайте питание при неблагоприятных погодных условиях.

II. Сертификация и применение

Места применения: отели, автосалоны, фирменные магазины,

бары, общественные места и т.д.

III. Схема подключения к вентиляции

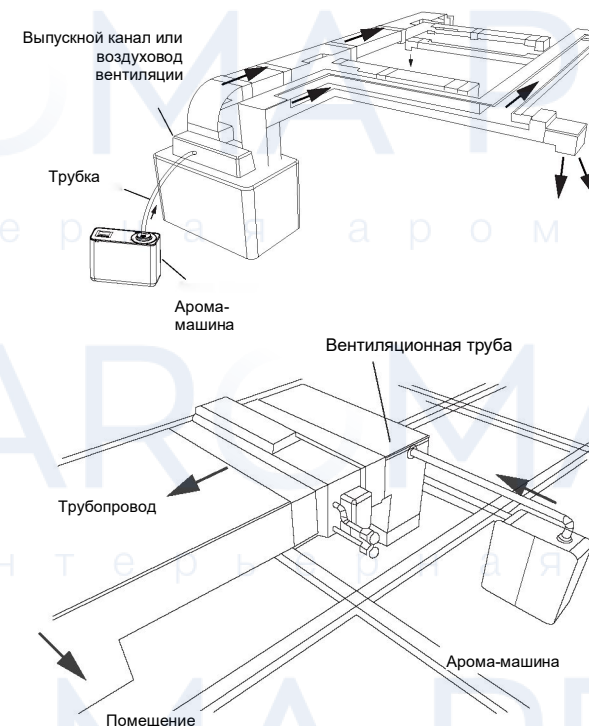

IV. Описание функций

1. Одна кнопка, два индикатора

2. Описание кнопок:

- (1) Кратковременно нажимайте кнопку для включения/выключения.
- (2) Нажмите и удерживайте кнопку для сброса системы.

3. Описание индикаторов:

- (1) Зеленый: индикатор состояния ароматизации.
 1. Зеленый индикатор горит: устройство работает.
 2. Зеленый индикатор не горит: устройство находится в режиме паузы.
- (2) Синий: индикатор состояния сетевого подключения.
 1. Синий индикатор быстро мигает: устройство не подключено к сети (применимо к устройствам с функциями 2G/4G/WIFI).
 2. Синий индикатор медленно мигает: установлено сетевое подключение (применимо к устройствам с функциями 2G/4G/WIFI).
 3. Синий индикатор горит: установлено успешное соединение Bluetooth.

4. Другие примечания:

- (1) При включении устройства раздаётся один звуковой сигнал.
- (2) Тройной звуковой сигнал означает, что устройство подключено к Bluetooth

V. Частые проблемы, если вы не пользовались устройством длительное время.

Причина

Решение

1. Плата управления не работает

- Повреждение платы.
- Батарейки разрядились.
- Плохая пайка на плате, отсутствие контакта.
- Отключение питания.



- Замените плату.
- Замените батарейки.
- Проверьте адаптер и кабель питания.

2. Устройство не работает, но плата в порядке

- Неисправен компрессор.
- Неправильно настроено время.
- Неполадки во внутренней цепи.



- Замените компрессор.
- Проверьте настройки времени.
- Проверьте внутреннюю цепь (мультиметром).

3. Странный шум

- компрессор сломался или плохо закреплен.
- Проблемы с подключением кабеля.
- Повреждены внутренние компоненты.



- Почините или замените компрессор.
- Проверьте подключение кабеля.
- Почините или замените детали.

4. Устройство работает, но запаха нет или он слабый

- Сопло засорилось.
- Пипетка отсоединилась.
- компрессор износился.
- Распылитель засорился.
- В жидкости содержатся примеси



- Замените сопло (сначала замочите его в промывочной жидкости на несколько минут) или прочистите тонкой иглой.
- Подсоедините пипетку.
- Замените компрессор.
- Очистите распылитель.
- Залейте чистую жидкость.

5. Утечка жидкости

- Устройство наклонено.
- Утечка из распылителя.



- Установите устройство ровно.
- Замените распылитель.

Аксессуары и запасные части

Периодически чистите устройство, для этого каждые 2-3 месяца заменяйте ароматическую жидкость на промывочную жидкость и выполняйте 1 рабочий цикл, чтобы устройство работало исправно.

Отключайте питание во время чистки, а также не прикасайтесь к устройству мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или травмы.

1. Если вы не пользуетесь устройством длительное время

- Выключите устройство и отключите питание, а затем смотайте шнур питания.
- Очистите компоненты фильтра.
- Поместите поглотитель запаха с активированным углем или средство для предотвращения неприятного запаха в устройство.
- Наденьте на устройство чехол и храните в темном проветриваемом месте.

VII. Принадлежности и запасные части

Название	Количество	Название	Количество
Арома-машина	1 шт.	Винты (включая пластиковую расширительную трубку)	2 шт.
Адаптер	1 шт.	Руководство	1 шт.
Трубка для системы вентиляции	1 шт.	Уплотнительная прокладка для флакона	1 шт.
Ключ	2 шт.		
Соединитель	1 шт.		

VIII. Гарантия и послепродажное обслуживание

1. Послепродажное обслуживание

- Бесплатная техническая справка и рекомендации по установке.
- Бесплатная онлайн-консультация по частым вопросам и предложения по аромамаркетингу.

2. Гарантия и важная информация

- На все устройства распространяется гарантия на бесплатный ремонт в течение 24 месяцев (со дня покупки).
- Предоставьте гарантийный талон или другие документы, подтверждающие покупку устройства в нашей компании, чтобы воспользоваться бесплатным ремонтом.
- Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие по вине человека или в результате неправильной эксплуатации, в этом

случае бесплатный ремонт не выполняется.

(4) ПРИ ПОСТОЯННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРИГИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ АРОМА ПРОФИ ДЕЙСТВЕТ БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ!

IX. Техническое обслуживание

- Периодически чистите устройство, для этого каждые 2-3 месяца заменяйте ароматическую жидкость на промывочную жидкость и выполняйте 1 рабочий цикл, чтобы устройство работало исправно.
- Отключайте питание во время чистки, а также не прикасайтесь к устройству мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или травмы.

X. Если вы не пользуетесь устройством длительное время

Выключите устройство и отключите питание, а затем смотайте шнур питания.

Сертификат изделия

Контроль качества:

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА11.В.19815/24. Сертификат выдан на основании протокола испытания 017/Н-05/12/24 от 05.12.2024 года

Результаты проверки

Пригодно для использования

Орган сертификации

Испытательный центр диагностики электротехнических изделий и машин, аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU. 31578.04ОЛН0.ИЛ08