

АРОМА-МАШИНА N-350 pro


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный талон

- ▲ Сохраните руководство и гарантийный талон для использования в будущем. Прочтите все инструкции перед использованием устройства.

I. Меры предосторожности (всегда соблюдайте следующие основные меры предосторожности)

Чтобы избежать несчастных случаев и материального ущерба, всегда соблюдайте следующие правила.


 **Внимание:** возможно поражение электрическим током или возгорание.

Установка

1. Не используйте поврежденную вилку или кабель питания.
2. Не устанавливайте устройство в местах, где до него смогут добраться дети.
3. Устанавливайте устройство на прочное основание, которое выдержит вес устройства, и откуда устройство не сможет упасть.
4. Не наклоняйте устройство.
5. Устанавливайте устройство вдали от источников огня и тепла, не храните легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы рядом с устройством.
6. За исключением распылителя, материал корпуса не устойчив к коррозии.
7. Не используйте устройство при высокой температуре или влажности окружающей среды.
8. При работе с устройством не используйте легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие и другие опасные растворители.
9. Не смешивайте ароматическую жидкость с водой.



Запрет

 **Внимание:** возможны травмы или материальный ущерб.

Установка


1. Убедитесь, что поверхность установки прочная.
2. Установите устройство в хорошо проветриваемом помещении, в котором достаточно свободного пространства.
3. Не закрывайте распылитель руками или другими предметами во время работы устройства.
4. Не допускайте попадания воды или токопроводящих, агрессивных жидкостей на поверхность устройства и внутрь него.
5. Не оставляйте устройство работать непрерывно. Среднее время ежедневного использования не должно превышать 14 часов, рекомендуется использовать второй режим.
6. Отключайте питание при неблагоприятных погодных условиях.

II. Сертификация и применение


Сертификация: CE, FCC, RoHS, CNAS и пр.

Места применения: отели, автосалоны, фирменные магазины, бары, общественные места и т.д.

III. Схема подключения к вентиляции

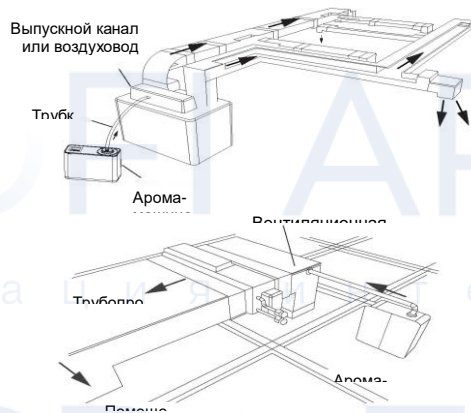

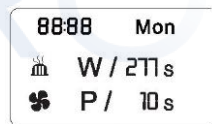



IV. Начало эксплуатации





1. На устройстве есть четыре кнопки:  — назад,  — подтвердить,  — увеличить,  — перемещение.


2. Функции кнопок:

В главном интерфейсе нажмите кнопки  и  одновременно, чтобы открыть интерфейс настройки пароля.





3. В главном интерфейсе нажмите кнопки  и  одновременно, чтобы открыть интерфейс настройки местного времени.

4. В главном интерфейсе нажмите кнопку  , чтобы открыть интерфейс настройки времени и режима работы.

5. В главном интерфейсе нажмите и удерживайте кнопку  , чтобы включить/выключить вентилятор.

6. В главном интерфейсе нажмите и удерживайте кнопку  , чтобы выключить устройство.

Сброс настроек к заводским:

В главном интерфейсе сначала одновременно удерживайте кнопки  и  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись YES/NO (ДА/НЕТ), затем отпустите кнопки. Затем нажмите  , чтобы выбрать YES, затем нажмите кнопку  , чтобы подтвердить и завершить настройку.

V. Функции и настройки приложения

Чтобы упростить настройку устройства, можно использовать мобильное приложение.

1. Скачайте приложение Aroma-Link

Перейдите в магазин App Store, Google Play Store или Android App Store, затем введите в поле поиска Aroma-Link и скачайте приложение.



Приложение для Android



Приложение для iOS

Для управления устройством со смартфона отсканируйте QR-код для загрузки приложения Aroma-Link.

2. Подключение к приложению

Шаг 1: включите функцию Bluetooth на вашем смартфоне.

Шаг 2: откройте приложение Aroma-Link и выберите режим Bluetooth.

Затем нажмите "My Devices" (Мои устройства), и вы увидите название устройства Smart.A0 (смартфон должен находиться близко к устройству).

Шаг 3: выберите это устройство и введите пароль 1234 (это пароль по умолчанию), чтобы подключить устройство.

См. рисунки 1–4.

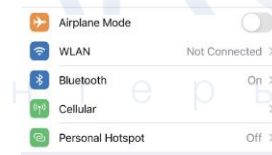


Рисунок 1



Рисунок 3



Рисунок 2

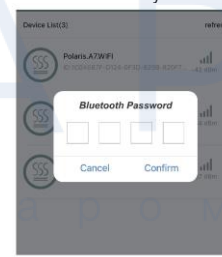


Рисунок 4

3. Просмотр состояния и управление устройством:

Нажмите "Set up" (Настройки) (рис 5) в главном окне, чтобы задать время работы. Сначала нужно установить необходимые дни (рис 6). Перейдите в редактирование промежутков работы в течение дня, а затем выберите периоды работы и сохраните их (рис 7 и 8).



Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7



Рисунок 8

6. Переименование устройства:

Для управления несколькими устройствами можно изменить Bluetooth-имя каждого устройства. Например, можно изменить имя устройства, установленного в конференц-зале: "Конференц-зал 01".

Как изменить: нажмите на название устройства Smart.A1 в приложении (см. рисунок 9), откроется окно изменения имени, после переименования устройства нажмите ОК для подтверждения (см. рисунок 10).



Рисунок 9



Рисунок 10

VI. Частые проблемы, если вы не пользовались устройством длительное время.

1. Печатная плата не работает

- a. Повреждение печатной платы.
- b. Батарейки разрядились.
- c. Плохая пайка на печатной плате, отсутствие контакта.
- d. Отключение питания.



- A. Замените печатную плату.
- B. Замените батарейки.
- C. Замените печатную плату.
- D. Проверьте адаптер и кабель питания.

2. Устройство не работает, но печатная плата в порядке

- a. Неисправен компрессор.
- b. Неправильно настроено время.
- c. неполадки во внутренней цепи.



- A. Замените компрессор.
- B. Проверьте настройки времени.
- C. Проверьте внутреннюю цепь (мультиметром).

3. Странный шум

- a. Компрессор сломался, износился или плохо закреплен.
- b. Проблемы с подключением кабеля.
- c. Повреждены внутренние компоненты.



- A. Почините или замените компрессор.
- B. Проверьте подключение кабеля.
- C. Почините или замените детали.

4. Устройство работает, но запаха нет или он слабый

- a. Форсунка засорилась.
- b. Трубка компрессора отсоединилась
- c. Компрессор износился.
- d. Распылитель засорился.
- e. В жидкости содержатся примеси



- A. Замените форсунку (сначала замочите его в промывочной жидкости на несколько минут) или прочистите тонкой иглой.
- B. Подсоедините трубку компрессора.
- C. Замените компрессор.
- D. Очистите распылитель.
- E. Запейте чистую жидкость

5. Утечка жидкости

- a. Устройство наклонено.
- b. Утечка из распылителя.



- A. Установите устройство ровно.
- B. Замените распылитель.

Аксессуары и запасные части

Периодически чистите устройство, для этого каждые 2-3 месяца заменяйте ароматическую жидкость на промывочную жидкость и выполняйте 1 рабочий цикл, чтобы устройство работало исправно. Отключайте питание во время чистки, а также не прикасайтесь к устройству мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или травмы.

1. Если вы не пользуетесь устройством длительное время

- (1) Выключите устройство и отключите питание, а затем смотайте шнур питания.
- (2) Очистите компоненты детали машины
- (3) Поместите поглотитель запаха с активированным углем или средство для предотвращения неприятного запаха в устройство.
- (4) Наденьте на устройство чехол и храните в темном проветриваемом месте.

VII. Принадлежности и запасные части

Название	Количество	Название	Количество
Арома-машина	1 шт.	Винты (включая пластиковую расширительную трубку)	2 шт.

Адаптер	1 шт.	Руководство	1 шт.
Крышка	1 шт.	Гарантийный талон	1 шт.
Трубка для системы вентиляции	1 шт.	Уплотнительная прокладка для флакона	1 шт.
Ключ	2 шт.		
Соединитель	1 шт.		

VIII. Гарантия и послепродажное обслуживание

1. Послепродажное обслуживание

- (1) Бесплатная техническая справка и рекомендации по установке.
- (2) Бесплатная онлайн-консультация по частым вопросам и предложения по аромамаркетингу.

2. Гарантия и важная информация

- (1) На все устройства распространяется гарантия на бесплатный ремонт в течение 24 месяцев (со дня покупки).
- (2) Предоставьте гарантийный талон или другие документы, подтверждающие покупку устройства в нашей компании, чтобы воспользоваться бесплатным ремонтом.
- (3) Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие по вине человека или в результате неправильной эксплуатации, в этом случае бесплатный ремонт не выполняется.
- (4) ПРИ ПОСТОЯННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРИГИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ АРОМА ПРОФИ ДЕЙСТВЕТ БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ!

IX. Техническое обслуживание

- (1) Периодически чистите устройство, для этого каждые 2-3 месяца заменяйте ароматическую жидкость на промывочную жидкость и выполняйте 1 рабочий цикл, чтобы устройство работало исправно.
- (2) Отключайте питание во время чистки, а также не прикасайтесь к устройству мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или травмы.

X. Если вы не пользуетесь устройством длительное время

Выключите устройство и отключите питание, а затем смотайте шнур питания.

Сертификат изделия	
Контроль качества	Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА11.В.19815/24. Сертификат выдан на основании протокола испытания 017/Н-05/12/24 от 05.12.2024 года
Результаты проверки	Пригодно для использования
Орган сертификации	Испытательный центр диагностики электротехнических изделий и машин, аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU. 31578.04ОЛНО.ИЛ08