

АРОМА-МАШИНА N-200

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



I. Меры предосторожности (всегда соблюдайте следующие основные меры предосторожности)

Чтобы избежать несчастных случаев и материального ущерба, всегда соблюдайте следующие правила.



Примечание

ВНИМАНИЕ

Возможно поражение электрическим током или возгорание.

УСТАНОВКА

1. Не используйте поврежденную вилку или источник питания.
2. Не устанавливайте устройство в местах, где до него смогут добраться дети.
3. Устанавливайте устройство на прочное основание, которое выдержит вес устройства, и откуда устройство не сможет упасть.
4. Не наклоняйте устройство.
5. Устанавливайте устройство вдали от источников огня и тепла, не храните легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы рядом с устройством.
6. За исключением распылителя, материал корпуса не устойчив к коррозии.
7. Не используйте устройство при высокой температуре или влажности окружающей среды.
8. При работе с устройством не используйте легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие и другие опасные растворители.

II. Характеристики устройства



- Напряжение: 5 В
- Мощность: 4 Вт
- Емкость: 100 мл
- Масса: 0,8 кг
- Рабочий объем помещения: 200–300 м³
- Размеры: 88*87*265 мм

III. Конструкция



IV. Эксплуатация

01. Выберите нужную жидкость
02. Извлеките головку распылителя, чтобы долить жидкость
03. Выкрутите флакон против часовой стрелки, чтобы долить жидкость
04. Налейте жидкость во флакон
05. Вкрутите флакон по часовой стрелке и вставьте распылитель обратно
06. Используйте разъем Type-C для подзарядки устройства
07. Включите устройство
08. Или установите время работы в приложении
09. Наслаждайтесь ароматом

V. Настройка режима и времени работы



На экране может отображаться следующая информация:

- (1) Обратный отсчет времени работы в секундах
- (2) Количество часов работы при настройке длительности работы
- (3) Номер режима при настройке режима работы
- (4) Оставшийся уровень заряда при выключении питания

1. Функции кнопок:

Используйте кнопки для управления устройством в соответствии с функциями кнопок.


2. Настройка частоты и времени работы:

- (1) Нажимайте кнопку , чтобы выбрать режим работы.
 - Режим 1:** работа в течение 10 секунд, пауза на 300 секунд;
 - Режим 2:** работа в течение 20 секунд, пауза на 300 секунд;
 - Режим 3:** работа в течение 30 секунд, пауза на 300 секунд;
 - Режим 4:** работа в течение 20 секунд, пауза на 120 секунд;
 - Режим 5:** работа в течение 30 секунд, пауза на 120 секунд;
 - Режим 6:** работа в течение 10 секунд, пауза на 30 секунд;
 - Режим 7:** работа в течение 20 секунд, пауза на 30 секунд.


(2) Нажимайте кнопку , чтобы настроить время работы устройства, 0,5–24 часа.

- 0,5 ч:** устройство работает в течение 30 минут;
- 1 ч:** устройство работает в течение 1 часа;
- 3 ч:** устройство работает в течение 3 часов;
- 6 ч:** устройство работает в течение 6 часов;
- 8 ч:** устройство работает в течение 8 часов;
- 12 ч:** устройство работает в течение 12 часов;
- 24 ч:** устройство работает в течение 24 часов.

3. Включение/выключение устройства:

Чтобы включить/выключить устройство, удерживайте кнопку , пока не услышите звуковой сигнал. Когда устройство перестанет работать, на дисплее появится надпись OFF.



4. Включение/выключение подсветки:

Чтобы включить/выключить подсветку, удерживайте кнопку , пока не услышите звуковой сигнал.

5. Зарядка устройства:

Если устройство не подключено к зарядному устройству и разряжено, индикатор загорится красным и устройство перестанет работать. Своевременно заряжайте устройство. Рекомендуется использовать зарядное устройство с напряжением 5 В и током 2 А. (Рекомендуемый номинальный ток зарядного устройства ≥ 2 А)

6. Сброс настроек к заводским:

Чтобы вернуться к заводским настройкам, одновременно удерживайте кнопки  и , пока не услышите 5 звуковых сигналов.

7. Работа с приложением:

Используйте приложение для управления устройством. Устройство управляется при помощи приложения и работает в соответствии с параметрами, заданными в приложении. Инструкции по работе с приложением приведены в руководстве к приложению.

VI. Функции и настройки приложения

Для удобства использования устройства предусмотрено управление со смартфона.

1. Скачайте приложение Aroma-Link

Перейдите в магазин App Store, Google Play Store или Android App Store, затем введите в поле поиска Aroma-Link и скачайте приложение.



Приложение для Android



Приложение для iOS

Для управления устройством со смартфона отсканируйте QR-код для загрузки приложения Aroma-Link.

2. Подключение к приложению

Шаг 1: включите функцию Bluetooth на вашем смартфоне.

Шаг 2: откройте приложение Aroma-Link и выберите режим Bluetooth.

Затем нажмите "My Devices" (Мои устройства), и вы увидите название устройства Smart.A0 (смартфон должен находиться близко к устройству).

Шаг 3: выберите это устройство и введите пароль 1234 (это пароль по умолчанию), чтобы подключить устройство.

См. рисунки 1–4.

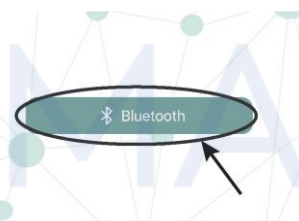
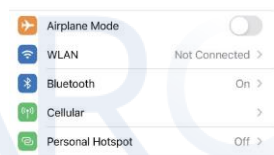


Рисунок 1



Рисунок 3

Рисунок 2


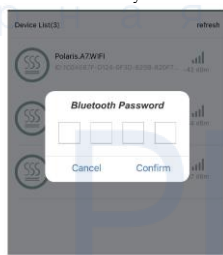


Рисунок 4

3. Просмотр состояния и управление устройством:

Нажмите "Set up" (Настройки) (рис 5) в главном окне, чтобы задать время работы. Сначала нужно установить необходимые дни (рис 6). Перейдите в редактирование промежутков работы в течение дня, а затем выберите периоды работы и



4



сохраните их (рис 7 и 8).

Рисунок 5



Рисунок 7

Рисунок 6



Рисунок 8

6. Переименование устройства:

Для управления несколькими устройствами можно изменить Bluetooth-имя каждого устройства. Например, можно изменить имя устройства, установленного в конференц-зале: "Конференц-зал 01". Как изменить: нажмите на название устройства Smart.A1 в приложении (см. рисунок 9), откроется окно изменения имени, после переименования устройства нажмите OK для подтверждения (см. рисунок 10).

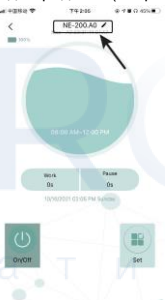


Рисунок 9

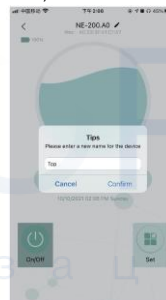


Рисунок 10

VII. Устранение неисправностей

Отсутствие запаха	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что устройство включено. 2. Проверьте, работает ли компрессор и не засорилась ли форсунка. 3. Проверьте уровень жидкости во флаконе и крепление трубки.
Слабый запах	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утечка жидкости внутри устройства: проверьте, надежно ли закреплен флакон с жидкостью. 2. Проверьте форсунку на наличие загрязнений.
Необычный шум	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте насос. Если он выпал из гнезда, то установите его на место. 2. Проверьте, не засорилась ли форсунка. 3. Проверьте поток воздуха и давление в компрессоре.

VIII. Гарантия и послепродажное обслуживание

1. Послепродажное обслуживание

(1) Бесплатная техническая справка и рекомендации по установке. (2) Бесплатная онлайн-консультация по частым вопросам и предложения по аромамаркетингу.

2. Гарантия и важная информация

(1) На все устройства распространяется гарантия на бесплатный ремонт в течение 24 месяцев (со дня покупки).
 (2) Предоставьте гарантийный талон или другие

документы, подтверждающие покупку устройства в нашей компании, чтобы воспользоваться бесплатным ремонтом.

(3) Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие по вине человека или в результате неправильной эксплуатации, в этом случае бесплатный ремонт не выполняется.

(4) ПРИ ПОСТОЯННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРИГИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ АРОМА ПРОФИ ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ!

IX. Техническое обслуживание

(1) Периодически чистите устройство, для этого каждые 2-3 месяца заменяйте ароматическую жидкость на промывочную жидкость и выполняйте 1 рабочий цикл, чтобы устройство работало исправно.

(2) Отключайте питание во время чистки, а также не прикасайтесь к устройству мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или травмы.

X. Если вы не пользуетесь устройством длительное время Выключите устройство и отключите питание, а затем смотайте шнур питания.

Сертификат изделия

Контроль качества:

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электromагнитная совместимость технических средств". Регистрационный номер декларации о соответствии EAЭС N RU Д-СN.PA11.B.19815/24. Сертификат выдан на основании протокола испытания 017/H-05/12/24 от 05.12.2024 года

Результаты проверки

Пригодно для использования

Орган сертификации

Испытательный центр диагностики электротехнических изделий и машин, аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU. 31578.04ОЛНО.ИЛ08